



Uživatelská příručka

OBSAH

Obsah balení.....	3
Pokyny pro rychlý start.....	3
Začínáme	4
Aplikace Weber iGrill.....	4
Výměna baterií	5
Zapnutí a vypnutí	5
Připojení.....	6
Odpojení	6
Upevnění	7
Použití sondy	8
Použití obalu sondy.....	9
Používání termosondy iGrill Mini.....	10
Zapojení	10
Snímač přiblížení	10
Nastavení grilování	12
Upozornění před výstrahou.....	13
Přejmenování sond	14
Nástroj Časovač.....	14
Nástroj Globe	14
Nástroj Graf	15
Řešení problémů.....	16
Vyloučení odpovědnosti	19
Předpisy	20

Obsah balení

V balení termosondy iGrill Mini naleznete:

- 1 termosondu iGrill Mini
- 1 knoflíková baterie (nainstalovaná)
- 1 sonda do masa
- 1 barevný indikátor pro sondy (červený)
- 1 obal na sondu
- 1 volitelný magnetický disk
- Průvodce rychlým startem

Pokyny pro rychlý start

1. Stáhněte si aplikaci Weber iGrill z App Store® nebo Google Play™ na jedno z následujících kompatibilních zařízení:

- iPhone® (model 4S a vyšší)
- iPad® (3. generace a novější).
- iPad mini™ (všechny generace).
- iPod touch® (5. generace a novější).
- Řada zařízení se systémem Android™, která jsou® 4.0 a vybavená technologií Bluetooth a softwarem Android™ verze 4.3 nebo novější

2. Na svém chytrém®
zařízení v části
„Nastavení“ aktivujte
funkci Bluetooth

3. Oddělte termosondu iGrill Mini z její základny tak, že jednou rukou pevně přidržíte základnu a druhou rukou opatrně vytáhnete horní část termosondy iGrill Mini směrem nahoru.

4. Na spodní straně termosondy iGrill Mini vyjměte dvířka přihrádky na baterii otočením proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte ochranný proužek pro baterii. Ujistěte se, že je baterie na místě, a vraťte zpět dvířka přihrádky na baterii.

5. Zacvakněte horní část termosondy iGrill Mini zpět do její základny.
6. Připojte sondu Pro Meat do portu sondy na termosondě iGrill Mini.
7. Stiskněte jednou rychle tlačítko napájení umístěné ve střední části čelní desky. Displej se rozsvítí a bude svítit bíle, což značí, že je termosonda iGrill Mini napájena.
8. Otevřete aplikaci Weber iGrill a připojte se k termosondě iGrill Mini. Klepněte na logo iGrill na černém panelu nástrojů v horní části aplikace. Ze správce zařízení vyberte svou termosondu iGrill Mini.
9. Nyní jste připraveni svou termosondu iGrill Mini používat!

Začínáme

Aplikace Weber iGrill

Aplikace Weber iGrill poskytuje všechny funkce a přizpůsobení, které budete potřebovat, abyste z termosondy iGrill Mini získali maximum. Aplikace Weber iGrill je kompatibilní s těmito zařízeními:

- iPhone® (4S a vyšší)
- iPad® (3. generace a novější).
- iPad mini™ (všechny generace).
- iPod touch® (5. generace a novější).
- Řada zařízení se systémem Android™, která jsou vybavená technologií Bluetooth® 4.0 a softwarem Android™ verze 4.3 nebo novější.

Abyste mohli používat aplikaci Weber iGrill, musíte mít systémy iOS 7+ nebo Android™ verze 4.3 či vyšší. Navštivte prosím App Store® nebo Google Play™ Store, vyhledejte „Weber iGrill App“ a stáhněte si zdarma aplikaci Weber iGrill.

Jakmile aplikaci stáhnete, budete mít přístup k odkazům na instruktážní videa, podrobné pokyny a nejčastější dotazy týkající se odstraňování problémů.

Výměna baterií

Chcete-li vyměnit baterie u termosondy iGrill Mini, postupujte takto:

- Oddělte termosondu iGrill Mini z její základny tak, že jednou rukou pevně přidržíte základnu a druhou rukou opatrně vytáhnete horní část termosondy iGrill Mini směrem nahoru.
- Na spodní straně termosondy iGrill Mini vyjměte dvířka přihrádky na baterii otočením proti směru hodinových ručiček.
- Vyměňte baterii za knoflíkovou baterii CR2032, která je k dispozici v místních prodejnách v části vyhrazené bateriím a akumulátorům.
- Ujistěte se, že je baterie na místě, a vraťte zpět dvířka přihrádky na baterii.

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li zapnout termosondu iGrill Mini, postupujte následovně:

Stiskněte jednou rychle tlačítko napájení umístěné ve střední části čelní desky.

- Při čekání na spárování bliká modrá chytrá kontrolka LED.

Chcete-li vypnout termosondu iGrill Mini, postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko napájení umístěné ve střední části čelní desky a několik sekund jej podržte.
- Chytrá kontrolka LED svítí trvale bíle a poté zhasne.

Automatické vypnutí:

- Termosonda iGrill Mini zůstane napájena po dobu pěti minut, než se automaticky vypne, pokud není nainstalována sonda a není spárována s chytrým zařízením.
- Termosonda iGrill Mini zůstane napájena po dobu osmi hodin, než se automaticky vypne, pokud není spárována s chytrým zařízením a pokud je nainstalována sonda.
- Termosonda iGrill Mini zůstane napájena až do vybití baterie, pokud je spárována s chytrým zařízením, i když není připojena sonda.

Připojení

Pro připojení sondy iGrill Mini k vašemu zařízení iPhone®, iPad®, iPod touch® či zařízení se systémem Android™ postupujte následovně:

- Otevřete nastavení.
- Klepněte na funkci Bluetooth®.
- Funkci Bluetooth® nastavte na zapnuto.
- Během zapínání položte termosondu iGrill Mini vedle svého chytrého zařízení a otevřete aplikaci Weber iGrill. Vaše chytré zařízení automaticky rozpozná všechny dostupné produkty iGrill a zobrazí je v rozbalovací nabídce „Available Products“ (Dostupné produkty). Nabídku „Available Products“ (Dostupné produkty) můžete zobrazit klepnutím na logo iGrill v horní části aplikace.
- Z rozbalovací nabídky „Available Products“ (Dostupné produkty) vyberte svou termosondu iGrill Mini. Pak vám bude odeslána žádost o spárování. Jakmile žádost přijmete, vaše chytré zařízení se spáruje s termosondou iGrill Mini a jste připraveni nakonfigurovat své nastavení a začít s grilováním!

Chcete-li ke svému zařízení iPhone®, iPad®, iPod touch® nebo Android™ připojit další termosondu iGrill Mini nebo jiný produkt iGrill, postupujte takto:

- Během zapínání položte termosondu iGrill Mini nebo jiný produkt iGrill vedle svého chytrého zařízení a otevřete aplikaci Weber iGrill.
- Klepnutím na černý panel umístěný v horní části obrazovky zobrazíte rozbalovací nabídku „Available Products“ (Dostupné produkty) a vyberte produkt, který chcete spárovat se svým chytrým zařízením. Vaše chytré zařízení zobrazí žádost o spárování. Jakmile žádost přijmete, vaše chytré zařízení se spáruje s dalším produktem a jste připraveni nakonfigurovat své nastavení a začít s grilováním!

Odpojení

Pro připojení sondy iGrill Mini k vašemu zařízení iPhone®, iPad®, iPod Touch® či zařízení se systémem Android™ postupujte následovně:

- Během zapínání položte termosondu iGrill Mini vedle svého chytrého zařízení a otevřete aplikaci Weber iGrill. Vaše chytré zařízení automaticky rozpozná všechny dostupné a dříve připojené produkty iGrill.

Můžete si je zobrazit v rozbalovací nabídce „Available Products“ (Dostupné produkty), a to klepnutím na 3 řádky nebo tečky v pravém horním rohu obrazovky.

Pokud je vaše termosonda iGrill Mini připojena, bude uvedena v seznamu „Connected Devices“ (Připojená zařízení).


- Chcete-li zobrazit možnost „Disconnect“ (Odpojit), přejeďte prstem vlevo na název produktu, např. iGrill Mini.
- Klepněte na možnost „Disconnect“ (Odpojit).

Upevnění

- Základna termosondy iGrill Mini je magnetická, takže ji lze pohodlně umístit na chladné části grilu, udírny či na jiné magnetické plochy.
- Termosondu iGrill Mini lze z její základny vyjmout, otočit o 180° a vrátit zpět do základny, čímž se získají dva různé úhly pohledu.
- Termosonda iGrill Mini je dodávána s volitelným magnetickým diskem, který má na jedné straně lepidlo. To umožňuje upevnit termosondu magneticky iGrill Mini i na nemagnetický povrch. Magnetický disk má na čelní straně ochranný kryt, který jej chrání před poškrábáním.

Chcete-li magnetický disk upevnit, postupujte takto:

- Povrch, kam bude magnetický disk přilepen, důkladně očistěte, abyste zajistili správné spojení.
- Odstraňte ochrannou fólii, která zakrývá lepidlo na magnetickém disku.
- Přilepte magnetický disk na požadovanou plochu.
- Před připevněním termosondy iGrill Mini k disku nechte spojovat magnetický disk a povrch alespoň 6–12 hodin.
- Umístěte termosondu iGrill Mini na magnetický disk.

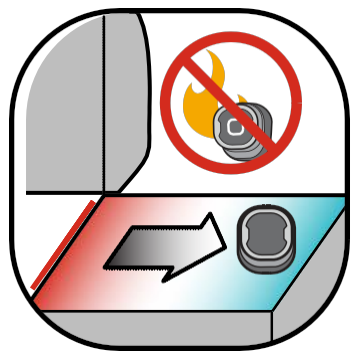

NOTE

Magnetická základna není navržena tak, aby odolávala vysokému teple, a musí být umístěna na chladném povrchu. Pokud je povrch příliš horký na dotyk, je příliš horký i pro základnu termosondy iGrill Mini!

Použití sondy

- Aby bylo možné přesné odečtení teploty, měly by být sondy vždy vkládány do středu grilovaného jídla.
- Pokud používáte standardní sondu na maso, dbejte na to, aby vodič sondy nebyl vystaven plamenům či teplotám přesahujícím 572 °F (300 °C). Sondy by také neměly být vystaveny teplotám nižším než -22°F (-30°C).
- Pokud používáte sondu Pro Meat, dbejte na to, aby vodič sondy nebyl vystaven plamenům nebo teplotám přesahujícím 716 °F (380 °C). Sondy by také neměly být vystaveny teplotám nižším než -58°F (-50°C).
- Sonda Pro Ambient, která se prodává samostatně, by měla být připevněna mezi dvěma rošty uvnitř grilu, udírny či pece. Zajistěte, aby se špička sondy nedotýkala roštů. Dbejte rovněž na to, aby vodič sondy nebyl vystaven plamenům nebo teplotám přesahujícím 620 °F (326 °C) a teplotám nižším než -22 °F (-30 °C).
- Obaly sond, které jsou dodávány s termosondou iGrill Mini, umožňují pohodlné ukládání sond. Jsou magnetické, takže je lze ukládat pod termosondu iGrill Mini, když je nepoužíváte.

Barevný indikátor sondy je určen pouze k vizuální identifikaci sondy v rámci aplikace a pro kosmetické účely. Neslouží k tepelné bezpečnosti.

Sonda by měla být čištěna ručně vlhkou utěrkou nebo sanitárním ubrouskem. Sonda není určena pro mytí v myčce. Přijměte bezpečnostní opatření, aby kabeláž sondy nebyla mokrá.

Ujistěte se, že kabeláž sondy, stejně jako místo, kde se kabeláž a krimpování dotýkají sondy, nejsou vystavené vodě. Sonda není vodotěsná a voda ji může poškodit. Sonda by nikdy neměla být ponořena do vody.

Teploty nižší než -22 °F (-30 °C) a vyšší než 572 °F (300 °C) nebudou v aplikaci Weber iGrill zobrazeny a způsobí, že sonda zmizí z připojení.

Použití obalu sondy

Chcete-li sondu zabalit:

- Držte obal sondy tak, aby část s příchytou byla vlevo dole a logo bylo čitelné ve středu obalu sondy.
- Zachyťte sondu do svorky obalu sondy a zajistěte, aby tělo sondy sledovalo obrys obalu sondy a aby mezi sondou a kanálkem pro vodič na obalu sondy zůstalo 0,5 mm. Špička sondy by měla směřovat dolů.
- Otočte vodič sondy ve směru hodinových ručiček kolem obalu sondy.
- Jakmile dosáhnete konce adaptéru vodiče sondy, můžete jej vložit do kanálku pro vodič na obalu sondy a zajistit.

Používání termosondy iGrill Mini

Chytrá kontrolka LED

Chytrá kontrolka LED umožňuje, aby termosonda iGrill Mini zobrazovala teplotu připojené sondy pomocí barev. Níže je uveden seznam všech světelných kombinací, které můžete u chytré kontrolky LED vidět, a jejich význam:

Zapojení

- Nepřerušovaná bílá: Vypnuto nebo dokončení resetování.
- Nepřerušovaná modrá: Potvrzení spárování nového zařízení.
- Blikající modrá: Čekání na spárování nebo není nastavena žádná výstraha.

Předvolba Peak (Maximum)

- Nepřerušovaná zelená: Počáteční teplota.
- Nepřerušovaná žlutá: Rozdíl od cílové teploty je 15 °F (9 °C).
- Nepřerušovaná oranžová: Rozdíl od cílové teploty je 5°F (3°C).
- Blikající červená: Je dosažena cílová teplota.
- Nepřerušovaná červená: Cílová teplota je dosažena a výstraha je potvrzena.

Předvolba Range (Rozsah)

- Nepřerušovaná zelená: Teplota leží v rozsahu.
- Blikající červená: Teplota je mimo rozsah.

Snímač přiblížení

Použití funkce Bluetooth® Smart umožňuje, aby termosonda iGrill Mini rozpoznala, když se spárované chytré zařízení pohybuje v dosahu nebo mimo dosah. Za účelem úspory energie se termosonda iGrill Mini se automaticky aktivuje a přejde do režimu spánku při těchto vzdálenostech:

- Režim spánku ~ 30 stop.
- Aktivace ~ 5 stop.

*Funkce přiblížení je založená na síle signálu Bluetooth®. Síla signálu je ovlivněna řadou faktorů včetně chytrého zařízení a prostředí, jako jsou stěny nebo podlahy ve vašem domově.

Vlastní a přednastavené výstrahy

Správa výstrah u zařízení iPhone®, iPad® nebo iPod touch®:

Pokud máte problémy s výstrahami z aplikace Weber iGrill, zkuste tyto kroky.

- Na svém zařízení s iOS otevřete část Nastavení.
- Klepněte na položku „Centrum oznámení“.
- V části „Zahrnout“ vyhledejte a klepněte na položku „Weber iGrill“.
- Povolte „Oznámení“ a „Zvuky“.

Správa výstrah u zařízení se systémem Android™:

- Na svém zařízení otevřete část Nastavení.
- Najděte položku „Aplikace“ a vyhledejte aplikaci Weber iGrill. Mohla by se nacházet ve vašem „Správci aplikací“.
- Ujistěte se, že jsou oznámení povolena.

NOTE

Ujistěte se, že nastavení hlasitosti vašeho chytrého zařízení je správně nastaveno a spínač vibrací zařízení není aktivován. Pokud máte zvuky vypnuté nebo jsou nastaveny na nízkou hladinu, možná výstrahy neuslyšíte dobře.

Nastavení grilování

Aplikace Weber iGrill nabízí přednastavené výstrahy pro mnoho druhů masa a různé teploty grilování. Klepnutím na přednastavenou výstrahu ji nastavíte. Můžete také vytvořit vlastní přednastavenou výstrahu pro požadovanou teplotu. Existují dva různé typy předvoleb:

- Peak (Maximum): Zazní, když teplota sondy dosáhne nastaveného maxima teploty.
- Range (Rozsah): Zazní, když se teplota sondy dostane nad horní teplotní mez nebo pod spodní teplotní mez.

Přednastavené výstrahy pro různé druhy masa

Aplikace Weber iGrill obsahuje přednastavené teploty, které vám umožňují vybrat požadovanou teplotu a propečenost masa.

- Klepněte na položku „Set Up Cook“ (Nastavení grilování) vpravo od provozní teploty připojené sondy.
- Tím se otevře obrazovka „Set cook“ (Nastavit grilování), kde můžete zvolit druh masa, které grilujete.
- Jakmile je maso vybráno, můžete nastavit položku „Select Your Doneness“ (Vybrat propečenost).
- Budete přesměrováni na obrazovku „Start Cooking“ (Zahájit grilování). Zde můžete upravit název nebo barvu sondy, jak se bude vaše sonda zobrazovat na ovládacím panelu. Můžete také zvolit preferované zobrazení sondy „Probe View“ (Zobrazení sondy).
- Klepněte na tlačítko „Start Cooking“ (Zahájit grilování) v horní části obrazovky!

Upozornění před výstrahou

- Klepněte na 3 řádky nebo tečky v horní části obrazovky.
- Klepněte na položku „Product Settings“ (Nastavení produktu).
- Směrem ke spodní části obrazovky se objeví „Pre-Alarm“ (Před výstrahou). Klepněte na tlačítko „>“.
- Zde můžete toto oznámení zapnout nebo vypnout a nastavit požadovanou teplotu „před výstrahou“.
- Jakmile vyberete své volby, klepněte na tlačítko „Save“ (Uložit) v pravém horním rohu obrazovky a potvrďte je.
- Tuto funkci můžete také vypnout klepnutím na červenou lištu vedle položky „Pre-Alarm Notification“ (Upozornění před výstrahou).

NOTE

Upozornění před výstrahou: Získejte upozornění/výstrahu, když se vaše jídlo přiblíží ke konečné požadované teplotě. Ve výchozím nastavení představuje předběžná výstraha rozdíl 10 stupňů, ale v nastavení zařízení ji lze upravit na 5°, 10°, 15° a 20 °F. Tato funkce se nachází v aplikaci Weber iGrill.

Výstrahu můžete potvrdit v aplikaci nebo stiskem tlačítka na termosondě iGrill Mini.

Přejmenování sond

Sondu je možné přejmenovat klepnutím na tlačítko „Probe #“ (Č. sondy) vlevo od provozní teploty. Potom:

- V části „Probe Name“ (Název sondy) zadejte název sondy.
- V případě potřeby zvolte z položky „Probe Color Indicator“ (Indikátor barvy sondy) barvu sondy.
- Po dokončení klepněte na tlačítko „Save“ (Uložit).

Nástroj Časovač

Nástroj Časovač umožňuje uživatelům nastavit časovače. Po uplynutí nastaveného času na časovači se objeví výstraha.

Chcete-li vytvořit nový časovač:

- Klepněte na logo iGrill umístěné v pravém horním rohu obrazovky a klepněte na položku „Timers“ (Časovače).
- Klepněte na položku „Create New“ (Vytvořit nový) a vytvořte nový časovač.
- Přidejte název časovače.
- Pomocí rolovacích koleček nastavte požadovanou délku času.
- V pravém horním rohu aplikace klepněte na tlačítko „Save“ (Uložit). Spustěte časovač jeho posunutím v nabídce Timers (Časovače).

Nástroj Globe

Nástroj Globe zobrazí další uživatele aplikace Weber iGrill. Klepnutím na špendlík se zobrazí uživatelem zveřejněná zpráva a obrázek*. Podívejte se na to, co jiní kuchaři po celém světě udělali, aby podnítili nápady pro vaše další vaření nebo dobrodružství při grilování!

*Nástroj Globe se zobrazí pouze tehdy, pokud aplikaci sdílíte přes Facebook®.

Nástroj Graf

Nástroj Graf v aplikaci Weber iGrill ukazuje průběh teploty u sondy během grilování.

Klepnutím na graf získáte podrobnější pohled na své grilování. Pod grafem, klepněte na položku „More“ (Více). Zobrazí se možnost exportovat graf jako soubor CSV nebo vymazat historii grafu.

Vymazáním historie grafu se odstraní veškerá data týkající se vašeho grilování.

Řešení problémů

Následující informace se týkají nejběžnějších problémů u termosondy iGrill Mini a jejich odstraňování. Pokud potřebujete další pomoc, projděte si prosím stránku s nejčastějšími dotazy pro termosondu iGrill Mini na webových stránkách support.weber.com nebo kontaktujte náš tým podpory pro produkty iGrill na e-mailové adrese support@weberstephen.com. Můžete nám také zavolat na číslo (800) 446-1071 a vyžádat si další pomoc.

Moje termosonda iGrill Mini se nezapne.

Je-li vaše termosonda iGrill Mini zcela nová, nezapomeňte odstranit plastový proužek umístěný v přihrádce pro baterie, aby se baterie dostala do kontaktu s napájecími svorkami. Pokud se tím problém nevyřeší nebo pokud vaše termosonda iGrill Mini není zcela nová, zkuste vyměnit baterii za zcela novou knoflíkovou baterii CR2032, kterou seženete v místních prodejnách v části vyhrazené bateriím a akumulátorům.

Pokud se vám termosondu iGrill Mini stále nedaří zapnout, obraťte se na náš tým podpory pro produkty iGrill prostřednictvím e-mailu support@weberstephen.com, případně zavolejte na číslo (800) 446-1071, a požádejte o pomoc.

Mám potíže se spárováním termosondy iGrill Mini se svým chytrým zařízením.

iPhone®, iPad® nebo iPod touch®:

Pokud se termosonda iGrill Mini objeví ve vašem nastavení funkce Bluetooth® se stavem „Not Connected“ (Nepřipojeno), postupujte podle pokynů v nabídce nastavení funkce Bluetooth®:

- Klepněte na modré (i) vpravo od názvu zařízení iGrill Mini.
- Vyberte možnost „Forget this Device“ (Zapomenout toto zařízení).
- Na svém chytrém zařízení vypněte funkci Bluetooth®.

- Chytré zařízení zcela vypněte.
- Oddělte termosondou iGrill Mini z její základny tak, že jednou rukou pevně přidržíte základnu a druhou rukou opatrně vytáhnete horní část termosondy iGrill Mini směrem nahoru.
- Se stále zapnutou termosondou iGrill Mini vyjměte kryt baterie a pomocí špendlíku nebo sondy stiskněte resetovací tlačítko, dokud se světelný kroužek nerozsvítí bíle.
- Vraťte kryt baterie zpět, přičemž se ujistěte, zda je baterie na svém místě.
- Zapněte chytré zařízení a znovu aktivujte funkci Bluetooth®.
- Klepněte na logo iGrill na černém panelu nástrojů v horní části aplikace. Z rozbalovací nabídky „Available Devices“ (Dostupná zařízení) vyberte svou termosondou iGrill Mini. Vaše chytré zařízení se spáruje s termosondou iGrill Mini a jste připraveni nakonfigurovat své nastavení a začít s grilováním!

Zařízení se systémem Android™:

Pokud se termosonda iGrill Mini objeví v nastavení Bluetooth®, ale nezobrazuje se v aplikaci Weber iGrill, postupujte podle pokynů v nabídce nastavení funkce Bluetooth®:

- Klepněte na ikonu napravo od zařízení a klepněte na tlačítko „Unpair“ (Zrušit párování).
- Na svém chytrém zařízení vypněte funkci Bluetooth®.
- Chytré zařízení zcela vypněte.
- Oddělte termosondou iGrill Mini z její základny tak, že jednou rukou pevně přidržíte základnu a druhou rukou opatrně vytáhnete termosondou iGrill Mini směrem nahoru.
- Se stále zapnutou termosondou iGrill Mini stiskněte a vyjměte dvířka přihrádky na baterie a pomocí špendlíku stiskněte na 5 sekund resetovací tlačítko. Dvířka přihrádky na baterie vraťte zpět.
- Zapněte zařízení a znovu aktivujte funkci Bluetooth®.
- Klikněte na logo iGrill na černém panelu nástrojů v horní části aplikace. Z rozbalovací nabídky vyberte svou termosondou iGrill Mini.

Vaše zařízení se spáruje s termosondou iGrill Mini a jste připraveni nakonfigurovat svá nastavení a začít s grilováním!

Pokud máte u zařízení se systémem Android™ občasné potíže s Bluetooth®

a chcete funkci Bluetooth® z aplikace restartovat:

- Klepněte na tlačítko „More“ (Více) umístěné ve spodní části aplikace.
- Klepněte na tlačítko „Support“ (Podpora).
- Klepněte na možnost „Restart Android™ Bluetooth®“ a tlačítko „Restart“ (Restartovat) a na svém zařízení se systémem Android™ připojení Bluetooth® resetujte. Budete mít možnost provést spárování.

Pokud termosondu iGrill Mini ve svém nastavení Bluetooth® nevidíte, ujistěte, že používáte aplikaci Weber iGrill, protože spárování a připojení termosondy Grill Mini jsou prováděné touto aplikací. Pokud narazíte na další problémy, obraťte se prosím na náš tým podpory pro produkty iGrill a vyžádejte si pomoc.

Mám potíže s aplikací Weber iGrill na svém zařízení iPhone®, iPad® nebo iPod touch®.

Aplikace Weber iGrill vyžaduje operační systém iOS 7.0 nebo vyšší.

Pokud máte potíže s aplikací Weber iGrill, vyzkoušejte prosím níže popsané kroky a pokuste se vyřešit potenciální problémy na zařízení:

- Ujistěte se, že je termosonda iGrill Mini s vaším chytrým zařízením spárována prostřednictvím funkce Bluetooth® a že je do jednotky zapojena teplotní sonda.
- Na chytrém zařízení klepněte na tlačítko Home (Domů).
- Na obrazovce Home (Domovská obrazovka) klepněte znovu na tlačítko Home (Domů). Tím oddálíte domovskou obrazovku a zobrazíte všechny aplikace dříve spuštěné na svém chytrém zařízení.
- Přejetím prstem vyhledejte aplikaci Weber iGrill.
- Chcete-li ukončit stávající relaci, přetáhněte obrázek aplikace Weber iGrill nahoru.
- Na chytrém zařízení klepněte na tlačítko Home (Domů) a zavřete lištu Multitasking.
- Klepnutím na ikonu aplikace na domovské obrazovce znovu otevřete aplikaci Weber iGrill.

Mám problémy s aplikací Weber iGrill na svém zařízení se systémem Android™.

Aplikace Weber iGrill vyžaduje systém Android™ verze 4.3 nebo vyšší.

Pokud máte potíže s aplikací Weber iGrill u systému Android™, vyzkoušejte prosím níže popsané kroky a pokuste se vyřešit potenciální problémy na zařízení:

- Ujistěte se, že je termosonda iGrill Mini s vaším zařízením se systémem Android™ spárována prostřednictvím funkce Bluetooth® a že je do jednotky zapojena teplotní sonda.
- Přejděte do správce aplikací a aplikaci Weber iGrill ukončete.
- Klepnutím na ikonu aplikace aplikaci Weber iGrill znovu otevřete.

Pokud po dokončení těchto kroků k problému stále dochází, obraťte se prosím na náš tým podpory pro produkty iGrill a vyžádejte si pomoc.

Nemám žádné zařízení, se kterým lze termosondu iGrill Mini spárovat. Mohu ji přesto používat?

Ne, termosonda iGrill Mini nemá obrazovku pro zobrazování údajů o teplotě a vyžaduje použití aplikace Weber iGrill a kompatibilní chytré zařízení s technologií Bluetooth®.

Vyloučení odpovědnosti

Přístroj nesmí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly předem poučené.

Děti by měly být pod dohledem a poučené, aby si s přístrojem nehrály.

Chcete-li získat podrobné pokyny týkající se aplikace Weber iGrill, stáhněte si uživatelskou příručku pro aplikaci Weber iGrill z webových stránek společnosti Weber na adrese www.weber.com.

Předpisy

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY FCC:

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakákoli přijatá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci.

INFORMACE PO UŽIVATELE:

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud zařízení není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, je uživatel vyzván, aby zkusil rušení odstranit jedním nebo několika z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

