



Uživatelská příručka

OBSAH

Obsah balení.....	3
Pokyny pro rychlý start.....	3
Začínáme	5
Aplikace Weber iGrill.....	5
Výměna baterií	6
Zapnutí a vypnutí	6
Připojení.....	7
Odpojení	9
Upevnění	9
Použití sondy	11
Použití obalu sondy.....	12
Používání termosondy iGrill 2	13
Displej	13
Přepínací tlačítka sondy.....	10
Snímač přiblížení	11
Vlastní a přednastavené výstrahy	11
Nastavení grilování	12
Přednastavené výstrahy pro různé druhy masa.....	13
Vytvoření vlastní předvolby	13
Upozornění před výstrahou.....	15
Přejmenování sond	16
Nástroj Časovač.....	16
Nástroj Globe	16
Nástroj Graf	17
Řešení problémů.....	15
Vyloučení odpovědnosti	20
Předpisy	20

Obsah balení

V balení termosondy iGrill 2 naleznete:

- 1 termosonda iGrill 2
- 2 AA baterie
- 2 sondy do masa Pro Meat
- 2 obaly na sondy
- 2 barevné indikátory pro sondy (žlutý a červený)
- 1 volitelný magnetický disk
- Průvodce rychlým startem

Pokyny pro rychlý start

1. Stáhněte si aplikaci Weber iGrill z App Store® nebo Google Play™. Uložte ji na jedno z následujících kompatibilních zařízení:
 - iPhone® (model 4S a vyšší)
 - iPad® (3. generace a novější)
 - iPad mini™ (všechny generace)
 - iPod touch® (5. generace a novější)
 - Řada zařízení se systémem Android™, která jsou® 4.0 a vybavená technologií Bluetooth a softwarem Android™ verze 4.3 nebo novější
2. Na svém chytrém® zařízení v části „Nastavení“ aktivujte funkci Bluetooth
3. Oddělte termosonda iGrill 2 z její základny tak, že jednou rukou pevně přidržíte základnu a druhou rukou opatrně vytáhnete horní část termosondy iGrill 2 směrem nahoru.
4. Na spodní straně termosondy iGrill 2 stiskněte a odstraňte dvířka baterie. Dvě baterie AA dodávané s vaší termosondou iGrill 2 by měly být vloženy tak, aby záporné svorky stlačovaly pružiny. Vraťte

zpět dvířka přihrádky na baterie

5. Zacvakněte horní část termosondy iGrill 2 zpět do základny.
6. Připojte jednu nebo více sond do portů sond na termosondě iGrill 2.
7. Na dvě sekundy stiskněte tlačítko napájení umístěné ve spodní části čelní desky mezi tlačítky < a >. Jednotka zobrazí „On“ (Zapnuto), rozsvítí se a ozve se jedno pípnutí, které signalizuje, že termosonda iGrill 2 zapnuta.
8. Otevřete aplikaci Weber iGrill a připojte se k termosondě iGrill 2. Klepněte na bílé logo iGrill na černém panelu nástrojů v horní části aplikace. Z rozbalovací nabídky „Available Devices“ (Dostupná zařízení) vyberte svou termosondu iGrill 2.
9. Nyní jste připraveni svou termosondu iGrill 2 používat!

Začínáme

Aplikace Weber iGrill

Aplikace Weber iGrill poskytuje všechny funkce a přizpůsobení, které budete potřebovat, abyste z termosondy iGrill 2 získali maximum. Aplikace Weber iGrill je kompatibilní s těmito zařízeními:

- iPhone® (4S a vyšší)
- iPad® (3. generace a novější)
- iPad mini™ (všechny generace)
- iPod touch® (5. generace a novější)
- Řada zařízení se systémem Android™, která jsou vybavená technologií Bluetooth® 4.0 a softwarem Android™ verze 4.3 nebo novější

Abyste mohli používat aplikaci Weber iGrill, musíte mít systémy iOS 7+ nebo Android™ verze 4.3 či novější. Navštivte prosím App Store® nebo Google Play™ Store, vyhledejte „Weber iGrill 2“ a stáhněte si zdarma aplikaci Weber iGrill.

Jakmile aplikaci stáhnete, budete mít přístup k odkazům na instruktážní videa, podrobné pokyny a nejčastější dotazy týkající se odstraňování problémů.

Výměna baterií

Chcete-li vyměnit baterie u termosondy iGrill 2, postupujte takto:

- Oddělte termosondu iGrill 2 z její základny tak, že jednou rukou pevně přidržíte základnu a druhou rukou opatrně vytáhnete horní část termosondy iGrill 2 směrem nahoru.
- Na spodní straně termosondy iGrill 2 zatlačte na západku a odstraňte dvířka prostoru pro baterie.
- Vyměňte dvě baterie AA tak, aby záporné svorky stlačovaly pružiny, a vraťte zpět dvířka bateriového prostoru.

Bezpečnostní opatření pro baterie:

- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) nebo dobíjecí (NiCd, NiMH atd.) baterie.
- Použité nebo poškozené baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce a místních zákonů.

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li termosondu iGrill 2 zapnout, postupujte takto:

- Stiskněte tlačítko napájení umístěné ve spodní části čelní desky mezi tlačítka < a >.
- Displej se rozsvítí a zazní jedno pípnutí, které signalizuje, že termosonda iGrill 2 zapnuta.

Chcete-li termosondu iGrill 2 vypnout, postupujte takto:

- Stiskněte tlačítko napájení umístěné ve spodní části čelní desky mezi tlačítka < a > a několik sekund jej podržte. Displej ukazuje „OFF“ (Vypnuto).
- Po uvolnění tlačítka se termosonda iGrill 2 vypne.

Automatické vypnutí:

- Termosonda iGrill 2 zůstane napájena po dobu pěti minut, než se automaticky vypne, pokud nejsou instalovány sondy a není spárována s chytrým zařízením.
- Termosonda iGrill 2 zůstane napájena po dobu osmi hodin, než se automaticky vypne, pokud není spárována s chytrým zařízením a pokud jsou nainstalovány sondy.
- Termosonda iGrill 2 zůstane napájena nepřetržitě, pokud je nainstalována alespoň jedna sonda a pokud je spárována s chytrým zařízením.

Připojení

Pro připojení sondy iGrill 2 k vašemu zařízení iPhone®, iPad®, iPod touch® či Android™ postupujte následovně:

- Otevřete nastavení.
- Klepněte na funkci Bluetooth®.
- Zapněte funkci Bluetooth®.
- Během zapínání položte termosondu iGrill 2 vedle svého chytrého zařízení a otevřete aplikaci Weber iGrill. Vaše chytré zařízení automaticky rozpozná všechny dostupné produkty iGrill a zobrazí je v rozbalovací nabídce „Available Devices“ (Dostupná zařízení). Nabídku „Available Devices“ (Dostupná zařízení) můžete zobrazit klepnutím na bílé logo iGrill v pravém horním rohu aplikace.
- Z nabídky „Available Devices“ (Dostupná zařízení) vyberte svou termosondu iGrill 2. Poté budete vyzváni k přijetí žádosti o spárování. Jakmile žádost přijmete, vaše chytré zařízení se spáruje s termosondou iGrill 2 a jste připraveni nakonfigurovat své nastavení a začít s grilováním!

Chcete-li ke svému zařízení iPhone®, iPad®, iPod touch® nebo Android™ připojit další termosondu iGrill 2 nebo jiný produkt iGrill, postupujte takto:

- Během zapínání položte termosondu iGrill 2 (nebo jiný produkt iGrill) vedle svého chytrého zařízení a otevřete aplikaci Weber



- Klepněte na bílé logo iGrill umístěné v horní části aplikace a rozbalte nabídku „Available Devices“ (Dostupná zařízení). Z nabídky „Available Devices“ (Dostupná zařízení) vyberte produkt, který chcete spárovat. Vaše chytré zařízení zobrazí žádost o spárování. Po jejím přijetí se vaše chytré zařízení spáruje s dalším zvoleným produktem. Nyní jste připraveni nakonfigurovat své nastavení a začít grilovat!

Odpojení

- Během zapínání položte termosondu iGrill 2 vedle svého chytrého zařízení a otevřete aplikaci Weber iGrill. Vaše chytré zařízení automaticky rozpozná všechny dostupné a dříve připojené produkty iGrill. Můžete je zobrazit v rozbalovací nabídce „Available Products“ (Dostupné produkty), a to klepnutím na 3 řádky nebo tečky v pravém horním rohu obrazovky.

Pokud je vaše termosonda iGrill 2 připojena, bude uvedena v seznamu „Connected Devices“ (Připojená zařízení). Pokud byste chtěli svou termosondu iGrill 2 odpojit, přejeďte doleva na název produktu (např. iGrill 2) a rozbalte možnost „Disconnect“ (Odpojit).


Klepněte na možnost „Disconnect“ (Odpojit).

Upevnění

- Základna termosondy iGrill 2 je magnetická, takže ji lze pohodlně umístit na chladné části grilu, udírny či na jiné magnetické plochy.
- Termosondu iGrill 2 lze z její základny vyjmout, otočit o 180° a vrátit zpět do základny, čímž se získají dva různé úhly pohledu.
- Termosonda iGrill 2 je dodávána s volitelným magnetickým diskem, který má na jedné straně lepidlo. To umožňuje upevnit termosondu magneticky iGrill 2 i na nemagnetický povrch. Magnetický disk má na čelní straně ochranný kryt, který jej chrání před poškrábáním.

Chcete-li magnetický disk upevnit, postupujte takto:

- Povrch, kam bude magnetický disk přilepen, důkladně očistěte, abyste zajistili správné spojení.
- Odstraňte fólii, která zakrývá lepidlo na magnetickém disku.
- Přilepte magnetický disk na požadovanou plochu.
- Před připevněním termosondy iGrill 2 k disku nechte spojit magnetický disk a povrch 6–12 hodin.
- Umístěte termosondu iGrill 2 na magnetický disk.

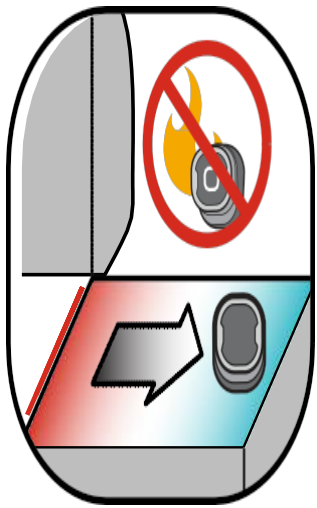

NOTE

Magnetická základna není navržena tak, aby odolávala vysokému teple, a musí být umístěna na chladném povrchu. Pokud je povrch příliš horký na dotyk, je příliš horký i pro základnu termosondy iGrill 2!

Použití sondy

- Aby bylo možné přesné odečtení teploty, měly by být sondy Pro Meat vždy vkládány do nejsilnější střední části grilovaného jídla.
- Pokud používáte sondy na maso Pro Meat, které jsou součástí dodávky termosondy iGrill 2, dbejte na to, aby vodič sondy nebyl vystaven plamenům či teplotám přesahujícím 716 °F (380 °C). Sondy by také neměly být vystaveny teplotám nižším než -58 °F (-50 °C).
- Pokud používáte standardní sondy na maso, které se prodávají samostatně, dbejte na to, aby vodič sondy nebyl vystaven plamenům či teplotám přesahujícím 572 °F (300 °C). Sondy by také neměly být vystaveny teplotám nižším než -22 °F (-30 °C).
- Sonda Pro Ambient, též prodávána samostatně, by měla být připevněna mezi dvěma rošty uvnitř grilu, udírny či pece. Zajistěte, aby se špička sondy nedotýkala roštů. Dbejte rovněž na to, aby vodič sondy nebyl vystaven plamenům nebo teplotám přesahujícím 620 °F (326 °C) a teplotám nižším než -22 °F (-30 °C).
- Obaly sond, které jsou dodávány s termosondou iGrill 2, umožňují pohodlné ukládání sond. Jsou magnetické, takže je lze ukládat pod termosondu iGrill 2, když je nepoužíváte.

NOTE

Barevné indikátory sond jsou určeny pouze k vizuální identifikaci sond (sondy) v rámci aplikace a pro kosmetické účely. Neslouží k tepelné bezpečnosti.

Sondy by měly být čištěny otřením vlhkou utěrkou nebo sanitárním ubrouskem. Sondy nejsou určeny pro mytí v myčce. Přijměte vhodná bezpečnostní opatření a ujistěte, že vodiče sond, stejně jako oblast, kde se vodiče sond setkávají se sondou, nejsou mokré.

Sondy nejsou vodotěsné a voda je může poškodit. Sondy nikdy neponořujte do vody.

Teploty nižší než -22 °F (-30 °C) a vyšší než 572 °F (300 °C) nebudou v aplikaci Weber iGrill zobrazeny a způsobí, že sonda zmizí z připojení.

Použití obalu sondy

Chcete-li sondu (sondy) zabalit:

- Držte obal sondy tak, aby část s příchytkou byla vlevo dole a logo bylo čitelné ve středu obalu sondy.
- Zacvakněte sondu do příchytky obalu sondy, přičemž se ujistěte, že tělo sondy sleduje obal sondy a že mezi sondou a kanálkem pro vodič na obalu sondy je mezera o velikosti ½ palce. Špička sondy by měla směřovat dolů.
- Otočte vodič sondy ve směru hodinových ručiček kolem obalu sondy.
- Jakmile dosáhnete konce adaptéru vodiče sondy, můžete jej vložit do kanálku pro vodič na obalu sondy a zajistit.

Používání termosondy iGrill 2

Displej

Displej termosondy iGrill 2 obsahuje následující:

Displej

- Zobrazuje teplotu aktuálně aktivní sondy.
- Zobrazuje „DC“ pro teploty nižší než -22 °F (-30 °C).
- Zobrazuje „DH“ pro teploty vyšší než 572 °F (300 °C).
- Zobrazuje „OFF“ během sekvence vypínání napájení.
- Animace během sekvence zapínání a během resetování.

Kontrolka LED pro Bluetooth®

- Bliká modře, pokud je funkce Bluetooth zjistitelná a čeká na spárování.
- Při párování svítí nepřerušovaně modře.

LED kontrolky pro sondy

- LED kontrolka zcela vlevo se rozsvítí, čímž je indikováno zobrazení teploty sondy 1.
- LED kontrolka ve středu vlevo se rozsvítí, čímž je indikováno zobrazení teploty sondy 2.
- LED kontrolka ve středu vpravo se rozsvítí, čímž je indikováno zobrazení teploty sondy 3.
- LED kontrolka zcela vpravo se rozsvítí, čímž je indikováno zobrazení teploty sondy 4.

Přepínací tlačítka sondy

Termosonda iGrill 2 má vedle tlačítka napájení dvě tlačítka, která slouží k přepínání mezi sondami, je-li připojeno více než jedna sonda.

- Stiskem tlačítka < nebo > se přepne zobrazení teploty aktuální sondy (jak je indikováno rozsvícenou kontrolkou LED sondy) na další sondu.
- Podržením tlačítka < nebo > na dobu jedné sekundy aktivujete cyklus, při kterém se bude střídavě zobrazovat teplota jednotlivých sond.
- Stiskem tlačítka < nebo > v době, kdy je aktivován cyklus střídavého zobrazování, se tento cyklus deaktivuje.

Snímač přiblížení

Použití funkce Bluetooth® Smart umožňuje, aby termosonda iGrill 2 rozpoznala, když se spárované chytré zařízení pohybuje v dosahu nebo mimo dosah. Za účelem úspory energie se termosonda iGrill 2 se automaticky aktivuje a přejde do režimu spánku při těchto vzdálenostech:

- Režim spánku ~ 30 stop.
- Aktivace ~ 5 stop.

*Funkce přiblížení je založená na síle signálu Bluetooth®. Síla signálu je ovlivněna řadou faktorů včetně chytrého zařízení a prostředí, jako jsou stěny a podlahy ve vašem domově.

Vlastní a přednastavené výstrahy

Správa výstrah u zařízení iPhone®, iPad® nebo iPod touch®:

Pokud máte problémy s výstrahami z aplikace Weber iGrill, zkuste provést tyto kroky:

- Na svém zařízení s iOS otevřete část Nastavení.
- Klepněte na položku „Centrum oznámení“.
- V části „Zahrnout“ vyhledejte a klepněte na položku „Weber iGrill“.
- Povolte „Oznámení“ a „Zvuky“.

Správa výstrah u zařízení se systémem Android™:

- Na svém chytrém zařízení otevřete část Nastavení.
- Najděte položku „Aplikace“ a vyhledejte aplikaci Weber iGrill. Mohla by se nacházet ve vašem „Správci aplikací“.
- Ujistěte se, že jsou oznámení povolena.

Ujistěte se, že nastavení hlasitosti vašeho chytrého zařízení je správně nastaveno a spínač vibrací zařízení není aktivován. Pokud máte zvuky vypnuté nebo jsou nastaveny na nízkou hladinu, možná výstrahy neuslyšíte dobře.

Nastavení grilování

Aplikace Weber iGrill nabízí přednastavené výstrahy pro mnoho druhů masa a různé teploty grilování. Klepnutím na přednastavenou výstrahu ji nastavíte. Můžete také vytvořit vlastní přednastavenou výstrahu pro požadovanou teplotu. Existují dva různé typy předvoleb:

- **Peak (Maximum):** Zazní, když teplota sondy dosáhne nastaveného maxima teploty.
- **Range (Rozsah):** Zazní, když se teplota sondy dostane nad horní teplotní mez nebo pod spodní teplotní mez.

Přednastavené výstrahy pro různé druhy masa

Aplikace Weber iGrill obsahuje přednastavené teploty, které vám umožňují vybrat požadovanou teplotu a propečenost masa.

- Klepněte na položku „Set Up Cook“ (Nastavení grilování) vpravo od provozní teploty připojené sondy.
- Tím se otevře obrazovka „Set cook“ (Nastavit grilování), kde můžete zvolit druh masa, které grilujete.
- Jakmile je maso vybráno, můžete nastavit položku „Select Your Doneness“ (Vybrat propečenost).
- Budete přesměrováni na obrazovku „Start Cooking“ (Zahájit grilování). Zde můžete upravit název nebo barvu sondy, jak se bude vaše sonda zobrazovat na ovládacím panelu. Můžete také zvolit preferované zobrazení sondy „Probe View“ (Zobrazení sondy).
- Klepněte na tlačítko „Start Cooking“ (Zahájit grilování) v horní části obrazovky!

Vytvoření vlastní předvolby

Můžete si vytvořit a používat vlastní předvolbu Peak (Maximum) a Range (Rozsah).

- Klepněte na položku „Set Up Cook“ (Nastavení grilování) vpravo od provozní teploty připojené sondy. (Pokud grilování aktuálně probíhá, název vaší předvolby se uloží pod položkou „Set Up Cook“ (Nastavit grilování) spolu s teplotními požadavky aktuálního grilování.)
- V části „Advanced Cooking Options“ (Pokročilé možnosti grilování) klepněte na položku „Create A Custom Preset“ (Vytvořit vlastní předvolbu).
- V části „Preset Type“ (Přednastavený typ) zvolte svou volbu předvolby Peak (Maximum) nebo Range (Rozsah).
Klepněte na tlačítko „Save“ (Uložit).
- Pojmenujte svou výstrahu – položka „Alarm Title“ (Název výstrahy).
- Nastavte „High Temperature“ (Horní teplotní mez) a/nebo „Low Temperature“ (Spodní teplotní mez) v závislosti na tom, zda jste vytvořili předvolbu Peak (Maximum) nebo Range (Rozsah).
- Klepněte na tlačítko „Save“ (Uložit) v horní části obrazovky.
- Po uložení se otevře obrazovka „Choose Preset“ (Zvolit předvolbu).
Vytvořenou předvolbu vyberte v části „My Peak Presets“ (Moje předvolby maxima).
- Pusťte se do grilování!

Upozornění před výstrahou

- Klepněte na 3 řádky nebo tečky v horní části obrazovky.
- Klepněte na položku „Product Settings“ (Nastavení produktu).
- Směrem ke spodní části obrazovky se objeví „Pre-Alarm“ (Před výstrahou). Klepněte na tlačítko „>“.
- Zde můžete toto oznámení zapnout nebo vypnout a nastavit požadovanou teplotu „před výstrahou“.
- Jakmile vyberete své volby, klepněte na tlačítko „Save“ (Uložit) v pravém horním rohu obrazovky a potvrďte je.
- Tuto funkci můžete také vypnout klepnutím na červenou lištu vedle položky „Pre-Alarm Notification“ (Upozornění před výstrahou).

NOTE

Upozornění před výstrahou: Získejte upozornění/výstrahu, když se vaše jídlo přiblíží ke konečné požadované teplotě. Ve výchozím nastavení představuje předběžná výstraha rozdíl 10 stupňů, ale v nastavení zařízení ji lze upravit na 5°, 10°, 15° a 20 °F. Tato funkce se nachází v aplikaci Weber iGrill.

Výstrahu můžete potvrdit v aplikaci nebo stiskem tlačítka < či > na termosondě iGrill 2.

Přejmenování sond

Sondu je možné přejmenovat klepnutím na tlačítko „Probe #“ (Č. sondy) vlevo od provozní teploty. Potom:

- V části „Probe Name“ (Název sondy) zadejte název sondy.
- V případě potřeby zvolte z položky „Probe Color Indicator“ (Indikátor barvy sondy) barvu sondy.
- Po dokončení klepněte na tlačítko „Save“ (Uložit).

Nástroj Časovač

Nástroj Časovač umožňuje uživatelům nastavit časovače. Po uplynutí nastaveného času na časovači se objeví výstraha.

Chcete-li vytvořit nový časovač:

- Klepněte na logo iGrill umístěné v pravém horním rohu obrazovky a klepněte na položku „Timers“ (Časovače).
- Klepněte na položku „Create New“ (Vytvořit nový) a vytvořte nový časovač.
- Přidejte název časovače.
- Pomocí rolovacích koleček nastavte požadovanou délku času.
- V pravém horním rohu aplikace klepněte na tlačítko „Save“ (Uložit). Spustíte časovač jeho posunutím v nabídce Timers (Časovače).

Nástroj Globe

Nástroj Globe, zobrazí další uživatele aplikace Weber iGrill. Klepnutím na špendlík se zobrazí uživatelem zveřejněná zpráva a obrázek. Podívejte se na to, co jiní kuchaři po celém světě udělali, aby podnítili nápady pro vaše další vaření nebo dobrodružství při grilování!

*Nástroj Globe se zobrazí pouze tehdy, pokud aplikaci sdílíte přes Facebook®.

Nástroj Graf

Nástroj Graf v aplikaci Weber iGrill ukazuje průběh teploty u sondy během grilování.

Klepnutím na graf získáte podrobnější pohled na své grilování. Když klepnete na 3 řádky nebo tečky, uvidíte možnost exportovat graf jako soubor CSV nebo vymazat historii grafu.

Nezapomeňte prosím, že vymazání historie grafu odstraní veškerá data týkající se vašeho grilování.

Řešení problémů

Následující informace se týkají nejběžnějších problémů u termosondy iGrill 2 a jejich odstraňování. Pokud potřebujete další pomoc, přečtěte si stránku s nejčastějšími dotazy ohledně termosondy iGrill 2 na adrese support.weber.com nebo se obraťte na tým podpory pro sondu iGrill 2 na e-mailové adrese : support@weberstephen.com. O další pomoc nás můžete požádat také na telefonním čísle (800) 446-1071.

Moje termosonda iGrill 2 se nezapne.

Je-li vaše termosonda iGrill 2 zcela nová, ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy tak, aby záporné svorky stlačovaly pružiny. Pokud se tím problém nevyřeší nebo pokud vaše termosonda iGrill 2 není zcela nová, zkuste vyměnit baterie za pár nových značkových baterií AA.

Pokud se vám termosonda iGrill 2 stále nedaří zapnout, obraťte se na náš tým podpory pro termosondu iGrill 2 prostřednictvím e-mailu support@weberstephen.com a požádejte o pomoc.

Mám potíže se spárováním termosondy iGrill 2 se svým chytrým zařízením.

iPhone®, iPad® nebo iPod touch®:

Pokud se termosonda iGrill 2 objeví ve vašem nastavení funkce Bluetooth® se stavem „Not Connected“ (Nepřipojeno), postupujte podle pokynů v nabídce nastavení funkce Bluetooth®:

- Klepněte na modré (i) vpravo od názvu zařízení iGrill 2.
- Vyberte možnost „Forget this Device“ (Zapomenout toto zařízení).
- Na svém chytrém zařízení vypněte funkci Bluetooth®.
- Chytré zařízení zcela vypněte.
- Oddělte termosondu iGrill 2 z její základny tak, že jednou rukou pevně přidržíte základnu a druhou rukou opatrně vytáhnete horní část termosondy iGrill 2 směrem nahoru.

- Se stále zapnutou termosondou iGrill 2 vyjměte dvířka přihrádky na baterie a pomocí špendlíku nebo sondy stiskněte na pět sekund resetovací tlačítko. Dvířka přihrádky na baterie vraťte zpět.
- Zapněte chytré zařízení a znovu aktivujte funkci Bluetooth®.
- Klepněte na logo Weber iGrill na černém panelu nástrojů v horní části aplikace. Z rozbalovací nabídky „Available Products“ (Dostupné produkty) vyberte svou termosondou iGrill 2. Vaše chytré zařízení se spáruje s termosondou iGrill 2 a poté jste připraveni nakonfigurovat své nastavení a začít s grilováním!

Zařízení Android™:

Pokud se termosonda iGrill 2 objeví v nastavení Bluetooth®, ale nezobrazuje se v aplikaci Weber iGrill, postupujte podle pokynů v nabídce nastavení funkce Bluetooth®:

- Klepněte na ikonu napravo od zařízení a klepněte na tlačítko „Unpair“ (Zrušit spárování).
- Na svém chytrém zařízení vypněte funkci Bluetooth®.
- Chytré zařízení zcela vypněte.
- Oddělte termosondou iGrill 2 z její základny tak, že jednou rukou pevně přidržíte základnu a druhou rukou opatrně vytáhnete termosondou iGrill 2 směrem nahoru.
- Se stále zapnutou termosondou iGrill 2 stiskněte a vyjměte dvířka přihrádky na baterie a pomocí špendlíku nebo sondy stiskněte na 5 sekund tlačítko „Reset“ (Resetovat). Dvířka přihrádky na baterie vraťte zpět.
- Zapněte zařízení a znovu aktivujte funkci Bluetooth®.
- Klikněte na logo iGrill na černém panelu nástrojů v horní části aplikace.
Z rozbalovací nabídky vyberte svou termosondou iGrill 2. Vaše zařízení se spáruje s termosondou iGrill 2 a jste připraveni nakonfigurovat své nastavení a začít s grilováním!

Pokud máte u zařízení se systémem Android™ občasné potíže s Bluetooth®, a chcete funkci Bluetooth® z aplikace restartovat:

- Klepněte na tlačítko „More“ (Více) umístěné ve spodní části aplikace.

- Klepněte na tlačítko „Support“ (Podpora).
- Klepněte na možnost „Restart Android™ Bluetooth®“ (Restartovat Android™ Bluetooth®) a po zobrazení výzvy proveďte restart.

Funkce Bluetooth® se na vašem zařízení se systémem Android™ restartuje a budete mít možnost provést spárování.

Pokud termosondu iGrill 2 ve svém nastavení Bluetooth® nevidíte, ujistěte se prosím, že používáte aplikaci Weber iGrill. Pokud narazíte na další problémy, obraťte se prosím na náš tým podpory pro termosondu iGrill 2 a vyžádejte si pomoc.

Mám potíže s aplikací Weber iGrill na svém zařízení iPhone®, iPad® nebo iPod touch®.

Aplikace Weber iGrill vyžaduje operační systém iOS 7.0 nebo vyšší. Pokud máte potíže s aplikací Weber iGrill u systému iOS, vyzkoušejte prosím níže popsané kroky a pokuste se vyřešit potenciální problémy na zařízení:

- Ujistěte se, že je termosonda iGrill 2 s vaším chytrým zařízením spárována prostřednictvím funkce Bluetooth® a že je do jednotky zapojena teplotní sonda.
- Na chytrém zařízení stiskněte tlačítko Home (Domů).
- Na obrazovce Home (Domovská obrazovka) stiskněte dvakrát tlačítko Home (Domů). Tím oddálíte domovskou obrazovku a zobrazíte všechny aplikace dříve spuštěné na svém chytrém zařízení.
- Přejetím prstem vyhledejte aplikaci Weber iGrill.
- Chcete-li ukončit stávající relaci, přetáhněte obrázek aplikace Weber iGrill nahoru.
- Na chytrém zařízení stiskněte tlačítko Home (Domů) a zavřete lištu Multitasking.
- Klepnutím na ikonu aplikace na domovské obrazovce znovu otevřete aplikaci Weber iGrill.

Pokud po dokončení těchto kroků k problému stále dochází, obraťte se prosím na náš tým podpory pro termosondu iGrill 2 a vyžádejte si pomoc.

Mám problémy s aplikací Weber iGrill na svém zařízení se systémem Android™.

Aplikace Weber iGrill vyžaduje systém Android™ verze 4.3 nebo vyšší.

Pokud máte potíže s aplikací Weber iGrill pro Android™,

zkuste případné problémy na straně zařízení vyřešit pomocí následujících kroků.

- Ujistěte se, že je termosonda iGrill 2 s vaším zařízením se systémem Android™ spárována prostřednictvím funkce Bluetooth® a že je do jednotky zapojena teplotní sonda.
- Přejděte do správce aplikací a aplikaci Weber iGrill ukončete.
- Klepnutím na ikonu aplikace aplikaci Weber iGrill znovu otevřete.

Pokud po dokončení těchto kroků k problému stále dochází, obraťte se prosím na náš tým podpory pro termosondu iGrill 2 a vyžádejte si pomoc.

Nemám žádné zařízení, se kterým lze termosondu iGrill 2 spárovat. Mohu ji přesto používat?

Ano, termosonda iGrill 2 má displej, který zobrazuje hodnoty teploty. Lze ji tedy používat pro zobrazování teplot naměřených vloženými sondami. Nastavení výstrah, nástroj Časovač, Globe a funkce přejmenování sond u termosondy iGrill 2 však vyžadují použití aplikace Weber iGrill a kompatibilní chytré zařízení vybavené technologií Bluetooth®.

Co mám dělat, když mám problémy s připojením?

Pokud se zdá, že první párování trvá dlouhou dobu, nebo se nezdaří, ujistěte se, že pro párování termosondy iGrill 2 používáte aplikaci Weber iGrill. Aplikace Weber iGrill App zpracovává konektivitu termosondy iGrill 2, takže se v nabídce Bluetooth® vašeho zařízení nezobrazí, dokud se s aplikací nespáruje. Navštivte App Store® nebo Google Play™ a stáhněte si aplikaci Weber iGrill.

Na zařízení iPhone®, iPad® nebo iPod touch®:

Pokud se zdá, že párování trvá dlouhou dobu, nebo se nezdaří, vraťte se do nastavení Bluetooth® u vašeho zařízení a vyberte možnost (i) vedle termosondy iGrill 2. Nyní můžete dokončit následující kroky a své zařízení spárovat:

- Vyberte možnost „Forget this Device“ (Zapomenout toto zařízení).
- Zavřete nastavení.
- Ukončete aplikaci Weber iGrill.
- Aplikaci Weber iGrill znovu otevřete.

Na zařízení se systémem Android™:

Pokud se zdá, že párování trvá dlouhou dobu, nebo se nezdaří, klepněte na tlačítko „More“ (Více) v dolní části aplikace a klepněte na položku „Support“ (Podpora). Zde klepněte na možnost „Restart Android™ Bluetooth®“ (Restartovat Android™ Bluetooth®) a tlačítko „Restart“ (Restartovat) a na svém zařízení se systémem Android™ připojení bluetooth® resetujte. Přejděte do správce aplikací a aplikaci Weber iGrill ukončete. Nyní můžete dokončit následující kroky a své zařízení spárovat:

- Klepnutím na ikonu aplikace Weber iGrill aplikaci znovu otevřete.
- Klepnutím na logo iGrill v horní části aplikace zobrazíte dostupná zařízení.
- Klepněte na termosondu iGrill 2 a počkejte, dokud nedojde ke spárování.

Pokud po dokončení těchto kroků k problému stále dochází, obraťte se prosím na náš tým podpory pro zákazníky a vyžádejte si pomoc.

Vyloučení odpovědnosti

Přístroj nesmí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly předem poučené.

Děti by měly být pod dohledem a poučené, aby si s přístrojem nehrály.

Chcete-li získat podrobné pokyny týkající se aplikace Weber iGrill, stáhněte si uživatelskou příručku z webových stránek společnosti Weber na adrese www.weber.com.

Předpisy

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PŘEDPISY FCC:

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakákoli přijatá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci.

INFORMACE PO UŽIVATELE:

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud zařízení není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, je uživatel vyzván, aby zkusil rušení odstranit jedním nebo několika z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení k zásuvce na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.